Leica iCON Series
Guide d'installation et d'activation de licence

Version 1.0
Français

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Table des matières

Dans ce manuel

Chapitre			Page
1	**iCON robot 50**		**3**
	1.1	Mise à jour du firmware de iCON robot 50	3
	1.2	Installation de nouvelles applications sur iCON robot 50	4
	1.3	Activation de licence pour iCON robot 50	5
2	**Série Builder**		**8**
	2.1	Activation de licence pour la série Builder	8
3	**iCON gps 60**		**10**
	3.1	Activation de licence sur gps 60	10
4	**iCON Activation de licence de logiciel**		**12**
	4.1	Activation de licence sur CC50	12
	4.2	Activation de licence sur CC60/CC61	14

1 iCON robot 50

1.1 Mise à jour du firmware de iCON robot 50

A propos du firmware

Le firmware est un code de programme qui s'exécute sur un appareil avec des fonctions de base et des programmes de commande. En général, la mise à jour d'un code de firmware a pour but d'ajouter des fonctions à un appareil ou de rectifier des erreurs.

☞ Il est recommandé de veiller à l'actuaiisation du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour de firmware sur le site www.myworld.leica-geosystems.com.

Téléchargement du firmware

☞ Cette procédure s'applique à tout firmware.

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit souhaité ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Cliquez sur l'onglet **Software** et téléchargez le firmware sur votre ordinateur.
4.	Enregistrez le firmware dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Importation du firmware

☞ Ne mettez pas l'instrument hors tension pendant la mise à niveau du firmware ! Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées ou branchez l'instrument sur le secteur.

Etape	Description
1.	Insérez le périphérique de stockage de données dans iCON robot 50 et mettez-le sous tension.
2.	Dans le logiciel iCON du contrôleur : Placez-vous dans la rubrique **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant pour la connexion à iCON robot 50
3.	Sélectionnez **Utilitaires Capteur > Charger Firmware**.
4.	Sélectionnez le fimware et cliquez sur **Démarer la mise à jour**. • La nouvelle version du firmware est importée dans le produit. • L'instrument redémarre avec le nouveau firmware à la fin de la mise à jour.
5.	Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'installation du firmware.

Etape	Description
	Message : Le Firmaware a été correctement installé. Le capteur va redémarer. • Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
☞	Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contactez le partenaire SAV local pour mettre le logiciel à jour sur le produit.

1.2 Installation de nouvelles applications sur iCON robot 50

A propos des applications

Les applications sont des fonctions logicielles exécutées sur un appareil. En général, on installe des applications pour ajouter des fonctions à l'appareil ou rectifier des erreurs.

☞ L'activation de certaines applications exige un code de licence.

☞ Vérifiez régulièrement la disponibilité de nouvelles applications ou mises à jour sur myWorld.

Téléchargement d'une application

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Cliquez sur l'onglet **Software** et téléchargez les applications sur votre ordinateur. Le fichier zip contient toutes les applications.
4.	Décomprimez le fichier zip et enregistrez les fichiers d'application requis dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Importation d'une application

Etape	Description
1.	Insérez le périphérique de stockage de données dans iCON robot 50 et mettez-le sous tension.
2.	Dans le logiciel iCON du contrôleur : Placez-vous dans la fonction **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant pour la connexion à iCON robot 50
3.	Sélectionnez **Utilitaire Capteur > Charger Applications**.
4.	Cliquez sur **Débuter mise à jour**. Le logiciel d'application est importé dans le produit.
5.	Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'installation de l'application.

Etape	Description
	Message : The application was successfully uploaded to the sensor. • Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
☞	Assurez-vous d'installer l'application avant de l'activer avec une licence d'application.
☞	Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contactez le partenaire SAV local pour mettre le logiciel à jour sur le produit.

1.3 Activation de licence pour iCON robot 50

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

☞ Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

A propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

☞ Vous pouvez commander de nouvelles licences sur myWorld ou via un revendeur local.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide **ou** un fichier de code de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez télécharger les fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (par exemple L_2500123.key) dans le répertoire **\SYSTEM** du périphérique de stockage de données. Insérez le périphérique de stockage de données dans iCON robot 50.

☞ Ou munissez-vous du code de licence imprimé.

- L'activation de la licence exige un profil d'appareil pour iCON robot 50 sur le contrôleur. Référez-vous au mode d'emploi pour plus obtenir plus d'informations sur la création d'un profil d'appareil.

Téléchargement de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Dans l'onglet **Overview**, cliquez sur **Download keys**. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Save** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Save**.

Etape	Description
	Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Activation de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Dans le logiciel iCON du contrôleur : Placez-vous dans la fonction **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant pour la connexion à iCON robot 50
2.	Sélectionnez **Utilitaire Capteur > Charger Clé Licence**. 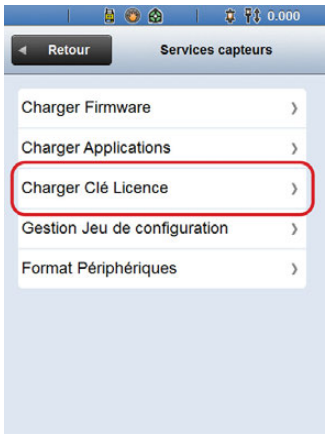
3.	Importez le fichier de code de licence ou saisissez le code au clavier. Pour importer un fichier de code de licence : Sélectionnez le fichier de code de licence. 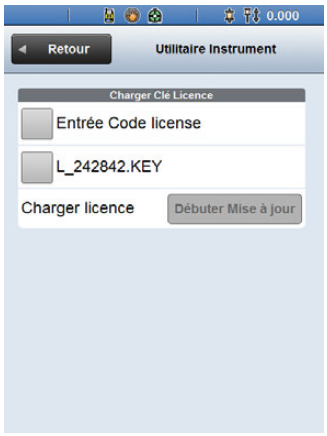 Pour saisir un code de licence : Sélectionnez **Entrée Code Licence** et saisissez le code de licence imprimé. 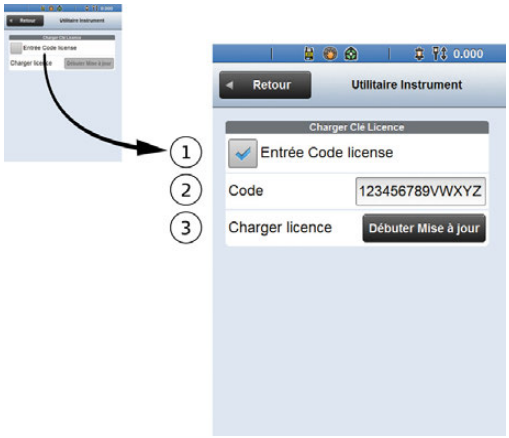 Cliquez sur **Débuter mise à jour** pour démarrer le processus d'activation.
4.	Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'activation de la licence. Message : Licences activées avec succès • Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
☞	Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contactez le partenaire SAV local pour mettre le logiciel à jour sur l'instrument.

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :

- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU

- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

2 Série Builder

2.1 Activation de licence pour la série Builder

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

☞ Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

A propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

☞ Vous pouvez commander de nouvelles licences sur myWorld ou via un revendeur local.

Téléchargement de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Dans l'onglet **Overview**, cliquez sur **Download keys**. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Save** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Save**. Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Activation de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description	
☞	Vous pouvez télécharger les codes de licence depuis le site myWorld. Reportez-vous au paragraphe "Téléchargement de la licence".	
☞	Pour importer un code de licence, enregistrez le fichier de code de licence (par exemple L_2500123.key) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données. Insérez le périphérique de stockage de données dans votre produit.	
1.	Assurez-vous que le mode **THEO** est actif.	
2.	Appuyez sur la touche **ESC** pendant 5 secondes approximativement.	
3.	Appuyez sur la touche **SW Info** pour ouvrir le menu **SOFTWARE INFO**.	
4.	Appuyez sur la touche **MAIN.K**.	
5.	Pour saisir un code de licence : Sélectionnez **Method: Manual Entry Key** : saisissez le code de licence.	Pour importer un code de licence : Sélectionnez **Method: Upload key file**
	Cliquez sur **OK**. La licence est activée et peut être utilisée.	

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :

- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU

- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

3 iCON gps 60

3.1 Activation de licence sur gps 60

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

☞ Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

A propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

☞ Vous pouvez commander de nouvelles licences sur myWorld ou via un revendeur local.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide (imprimé) **ou** un fichier de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez télécharger les fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (par exemple L_2500123.key) chargé sur un lecteur flash USB dans le dossier **\SYSTEM**.
- Insérez le lecteur flash USB dans le port USB gps 60. L'icône mémoire dans le menu principal de l'antenne montre l'état du lecteur flash USB.

Icône	Description
Stockage	• Lecteur flash USB inséré.

☞ Les licences peuvent seulement être activées directement sur l'antenne.

Téléchargement de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Dans l'onglet **Overview**, cliquez sur **Download keys**. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Save** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Save**. Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Activation de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.
☞ Un fichier de code de licence peut contenir plusieurs licences.

Etape	Description
1.	Mettez le produit sous tension.
2.	Le lecteur flash USB étant inséré : • Sélectionnez **Paramètres > Outils > Licences > Chargement Fichier Licence** • Toutes les licences du fichier de code seront activées. Avec un code de licence imprimé : • Sélectionnez **Paramètres > Outils > Licences > Entrée Clé Licence** • Saisissez le code de licence avec le clavier virtuel.

☞ L'état de licence (par ex. unité et date d'expiration) peut être contrôlé sous **Paramètres > Outils > Licences > Voir Clé Licence**

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :
- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU
- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

4 iCON Activation de licence de logiciel

4.1 Activation de licence sur CC50

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

☞ Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

A propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

☞ Vous pouvez commander de nouvelles licences sur myWorld ou via un revendeur local.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide **ou** un fichier de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez télécharger les fichiers de code de licence depuis myWorld.
- **Avec lecteur flash USB :** enregistrez le fichier de code de licence (par exemple L_2500123.key) sur un lecteur flash USB. Branchez d'abord le lecteur flash USB sur le câble adaptateur. Branchez ensuite le câble sur le port USB mini du CC50.
- **Sans lecteur flash USB :** enregistrez le fichier de code dans **Extended Sotrage\My Documents\Leica Geossystems\iCON** sur le CC50.

☞ Ou munissez-vous du code imprimé.

Téléchargement de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
☞	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Add Product**.
3.	Dans l'onglet **Overview**, cliquez sur **Download keys**. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Save** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Save**. Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Activation de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Mettez le produit sous tension.
2.	Dans le logiciel iCON : Sélectionnez **Système**. Sélectionnez ensuite **Ajouter Licences**.

Etape	Description
3.	Effleurez le champ de saisie pour entrer un code de licence manuellement. **Pour saisir un code de licence :** effleurez le champ de saisie pour activer le clavier virtuel. Saisissez le code de licence imprimé. **Pour importer un fichier de code de licence :** sélectionnez **Entrée Manuelle>**. Une liste de tous les chemins d'importation disponibles s'affiche. ☞ Choisissez **Mémoire Interne** pour sélectionner le fichier dans la mémoire interne de l'appareil. ☞ Choisissez **Disque** pour sélectionner le fichier sur un périphérique de mémoire USB externe. **Pour importer un fichier de code de licence :** sélectionnez d'abord un type de stockage. Choisissez ensuite un fichier de code de licence. La licence apparaît dans le champ de licence. Appuyez sur le bouton Coche pour importer la licence.

Etape	Description
	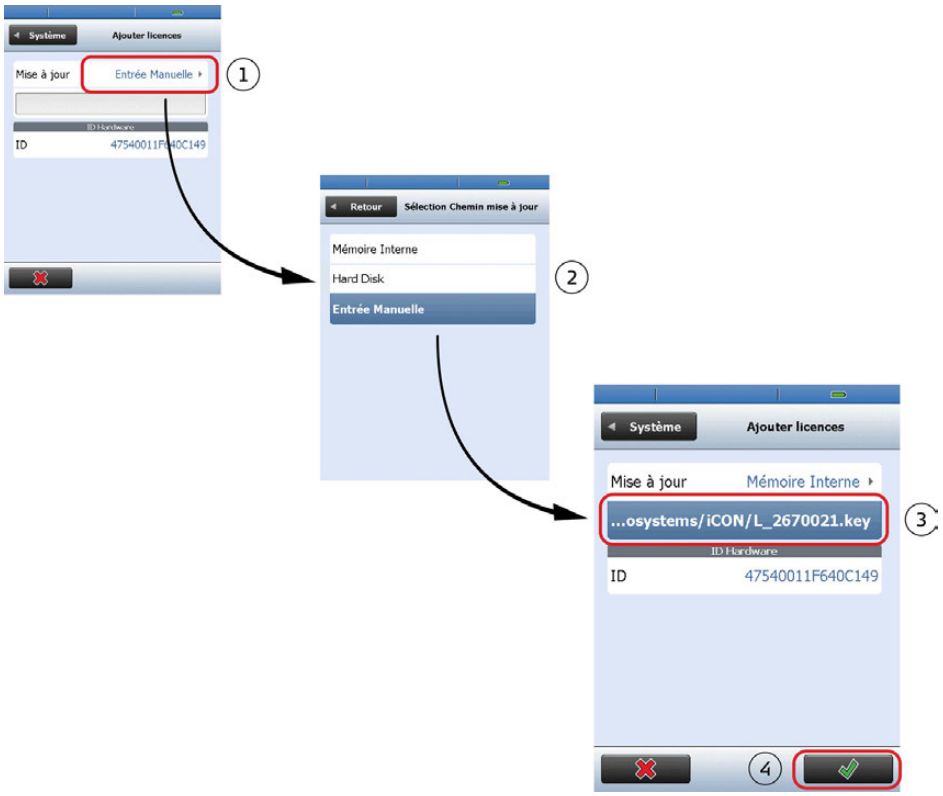 Démarrez le processus d'activation en appuyant sur le bouton Coche.
4.	Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'activation de la licence. Message : Licences entièrement activées. • Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
☞	Assurez-vous d'installer l'application avant de l'activer avec une licence d'application.
☞	Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contactez le partenaire SAV local pour mettre le logiciel à jour sur l'instrument.

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :
- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU
- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

4.2 Activation de licence sur CC60/CC61

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

☞ Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance.

Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

A propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

☞ Vous pouvez commander de nouvelles licences sur myWorld ou via un revendeur local.

Conditions

Pour la validation / l'activation d'une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le code de validation se trouve dans la boîte de DVD iCON.
- Le processus de validation exige une connexion Internet. Connectez directement le contrôleur à Internet via la prise **RJ45 avec un câble**.

☞ Pour tester la connexion Internet, ouvrez une page Web valide avec le navigateur Internet.

Activation de la licence

☞ Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Etape	Description
1.	Mettez le produit sous tension et établissez une connexion Internet stable.
2.	Dans le logiciel iCON : Sélectionnez **Système**.
3.	Comme illustré dans le graphique ci-dessous : 1) Sélectionnez **Ajouter Licences**. 2) Effleurez la fenêtre de saisie et entrez le code de validation **Saisie**. 3) Le bouton Coche apparaît. Appuyez sur le bouton pour accepter la licence. 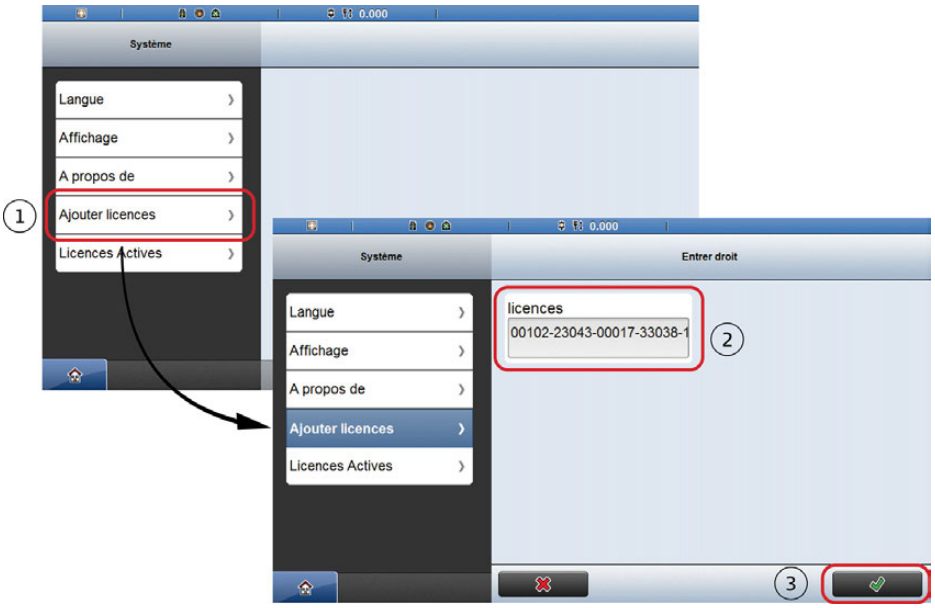
4.	Une connexion au serveur Leica sera établie. Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'activation de la licence.

Etape	Description
	Message : Licence Activée avec succès • Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
5.	Ouvrez la fonction **Active Licenses** pour obtenir une liste des licences installées : 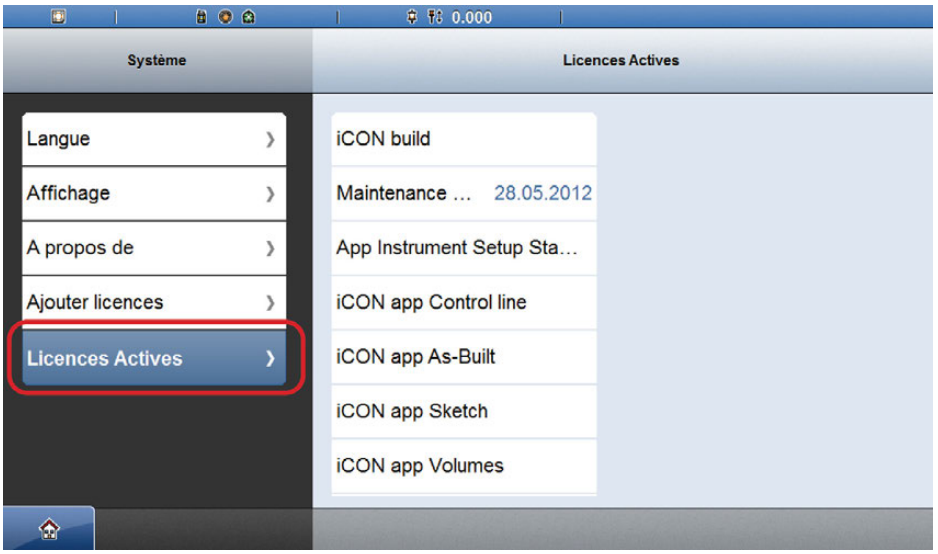
☞	Appuyez sur le bouton Accueil pour quitter la vue. Le logiciel iCON est prêt à fonctionner.
☞	Assurez-vous d'installer l'application avant de l'activer avec une licence d'application.
☞	Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contactez le partenaire SAV local pour mettre le logiciel à jour sur le produit.

Activation de licences additionnelles...

Pour activer des licences additionnelles :
- Contactez le point Leica Geosystems local pour rendre l'état de licence actif sur le serveur de licence.

Ou
- Effectuez les opérations suivantes pour activer une licence.

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :
- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU
- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

Total Quality Management: notre engagement pour la satisfaction totale des clients.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, a été certifié comme étant doté d'un système de qualité satisfaisant aux exigences des normes internationales relatives à la gestion de la qualité et aux systèmes de qualité (normes ISO 9001) de même qu'aux systèmes de gestion de l'environnement (normes ISO 14001).

Vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant notre programme TQM auprès du représentant Leica Geosystems le plus proche.

798444-1.0.0fr
Traduction de la version originale (798442-1.0.0en)
Imprimé en Suisse
© 2012 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Suisse
Téléphone +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica Geosystems